


NOTICE DE MONTAGE

Domestico

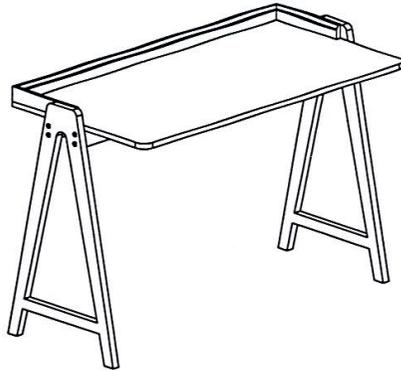

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET DES AVERTISSEMENTS LIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Informations importantes

Lisez la notice dans son intégralité avant de procéder à l'installation et au montage.

Ce produit n'est pas destiné aux jeunes enfants sans surveillance.


Ce produit contient de petits articles qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces articles hors de la portée des enfants.

Ce produit est destiné à un usage à l'intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures corporelles.

IMPORTANT Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce avant de commencer le montage. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, appelez votre revendeur pour demander un remplacement.


CONSEIL: NE PAS RETIRER LES VIS PENDANT L'INSTALLATION.

PIÈCES DÉTACHÉES

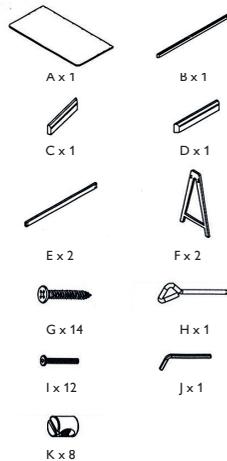


1- Montage des bords

- Vissez toutes les vis (G x 14) pour fixer le bord au plateau.
- Celui-ci peut être vissé à l'aide de la fixation H.

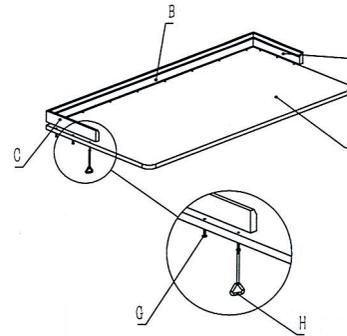

2- Montage du socle

- Vissez le socle au plateau à l'aide de la clé Allen. Utilisez 4 boulons (I) de chaque côté.
- Fixez l'écrou cylindrique pour meuble (K x 8) comme illustré ci-dessous et serrez-le.

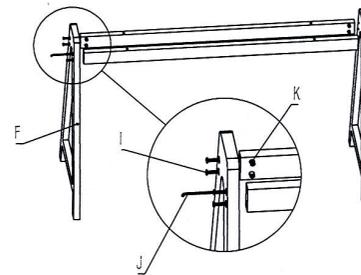

3- Montage du châssis sur le plateau

- Placez le châssis sur la face inférieure du plateau.
- Vissez les 4 vis restantes sur la face inférieure du cadre comme illustré.

