

Move the switch to “ON” to turn the laminator on.

Zum Einschalten schalten Sie den Schalter auf „ON“

Placez l'interrupteur sur « ON ».

Zet u de schakelaar van het apparaat op “ON”.




Wait until “Ready”. It will turn from black to red

Warten bis „Ready“. Farbe wechselt von schwarz zu rot.

Attendre que « Ready ». L'affichage Ready change du noir foncé vers le rouge.

Wacht tot “Ready”. De Ready indicate verandert van zwart naar rood.

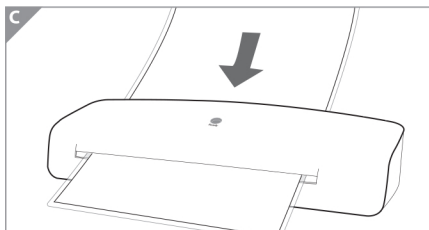


Insert laminating pouch closed-edge-first into the slot.

Die verschweißte Laminierfolien-Seite voran einführen.

Insérez la feuille de plastification avec le bord fermé vers l'avant lentement dans la fente d'introduction.

Schuif de lamineerfolie met de verzegelde kant vooraan in de lamineerfolie invoersleuf.

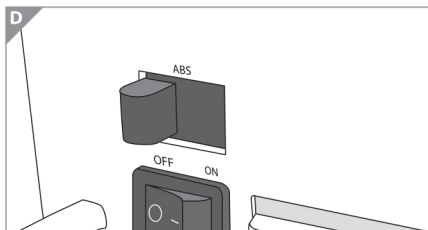

In case of jammed pouch switch “ABS”.

Bei Folienstau ABS-Schalter betätigen.

En cas de bourrages de la feuille de plastification, appuyez sur l'interrupteur ABS.

Vastgelopen folie verwijderen – druk op de ABS-schakelaar.